SONY

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W

FR Commencez ici

Guide de mise en route

ES Empiece por aquí

Guía de inicio rápido

DE Starten Sie hier

Kurzanleitung

BDV-N7100W

BDV-N8100W

BDV-N9100W

1
FR Contenu du carton/Installation des enceintes
ES Contenido de la caja/Instalación de los altavoces
DE Lieferumfang/Aufstellen der Lautsprecher

2
FR Raccordement de votre téléviseur
ES Conexión del televisor
DE Anschließen des Fernsehgeräts

3
FR Raccordement d'autres appareils
ES Conexión de otros dispositivos
DE Anschließen anderer Geräte

4
FR Réglage facile à l'écran
ES Configuración fácil en la pantalla
DE Die Schnellkonfiguration am Fernsehschirm

5
FR Lecture et utilisation d'autres fonctions
ES Reproducción y uso de otras funciones
DE Wiedergabe und andere Funktionen

BDV-N9100W

BDV-N8100W

BDV-N7100W

- A Unité principale
  Unidad principal
  Hauptgerät
- B Enceintes avant
  Altavoces frontales
  Vordere Lautsprecher
- C Enceintes surround
  Altavoces de sonido envolvente
  Raumklanglautsprecher
- D Enceinte centrale
  Altavoz central
  Mittlerer Lautsprecher
- E Caisson de graves
  Altavoz potenciador de graves
  Tiefsttonlautsprecher
- F Amplificateur surround
  Amplificador de sonido envolvente
  Raumklangverstärker

FR Contenu du carton

Cordons d'enceinte (5)

Vis
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))

Télécommande



Piles R6 (AA) (2)

Fil d'antenne FM

Micro d'étalonnage

Emetteurs-récepteurs sans fil (2)



Caches pour vis

ES Contenido de la caja

Cables de altavoz (5)

Tornillos
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))

Mando a distancia

Pilas R6 (tamaño AA) (2)

Transceptores inalámbricos (2)

Tapas de tornillos
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))

DE Lieferumfang

Lautsprecherkabel (5)

Schrauben
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))

Fernbedienung

R6-Batterien der Größe AA (2)

Funktransceiver (2)

Schraubenabdeckungen
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))

1

FR

Commencez par positionner les enceintes conformément aux étiquettes situées sur le panneau arrière. A

Vous pouvez aussi placer les enceintes en position TT DEVANT B. Pour plus de détails, visitez le site Web suivant : http://support.sony-europe.com/

ES

En primer lugar, coloque los altavoces como indican las etiquetas del panel posterior. A

También puede ajustar los altavoces en la posición TODS. DELANTE B. Para obtener más información, visite la página: http://support.sony-europe.com/

DE

Stellen Sie zunächst die Lautsprecher auf und richten Sie sich dabei nach den Etiketten auf der Rückseite. A

Sie können die Lautsprecher auch in die Position ALLE FRONT B stellen. Weitere Informationen finden Sie hier: http://support.sony-europe.com/

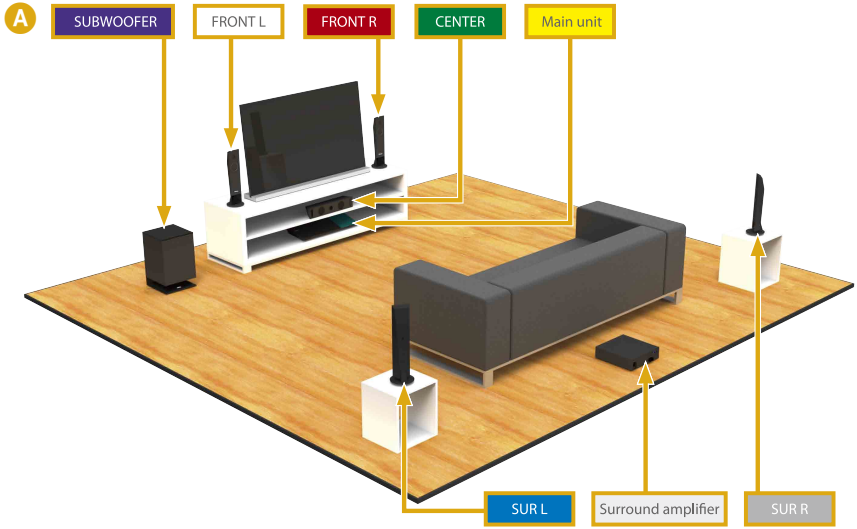

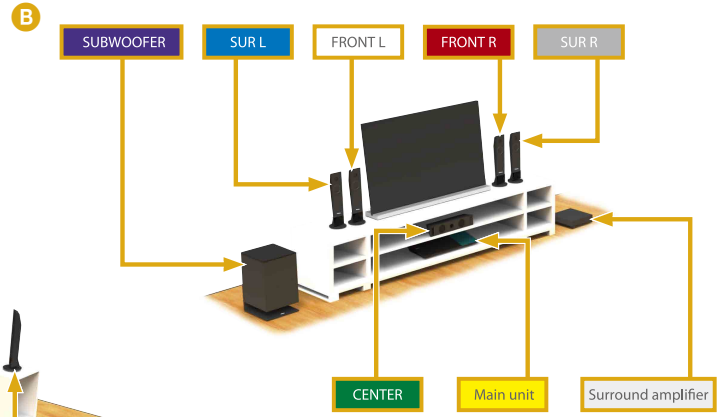

FR

Ensuite, raccordez les enceintes à l'unité principale et à l'amplificateur surround.

Pour l'assemblage des enceintes, reportez-vous au « Guide d'installation des enceintes » fourni.

ES

A continuación, conecte los altavoces a la unidad principal y al amplificador de sonido envolvente.

Consulte la "Guía de instalación de los altavoces" suministrada para obtener información sobre el montaje de los altavoces.

DE

Schließen Sie als Nächstes die Lautsprecher an das Hauptgerät und den Raumklangverstärker an.

Informationen zum Zusammenbauen der Lautsprecher finden Sie in der mitgelieferten „Montageanleitung für Lautsprecher".

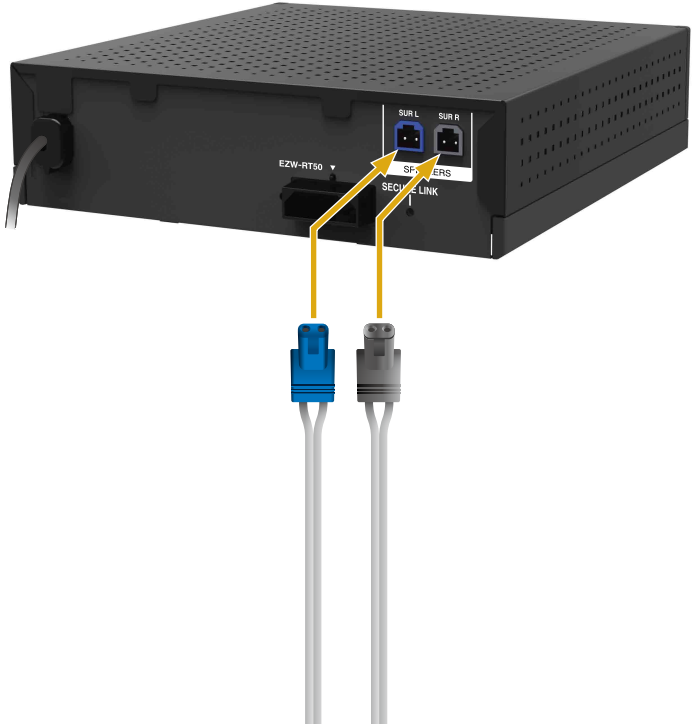

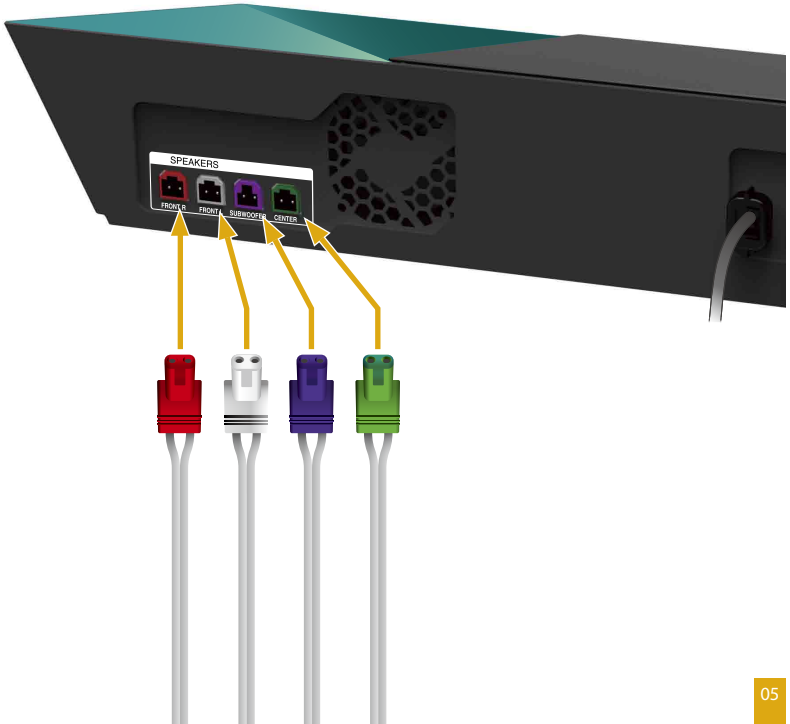

1

FR

Insérez les émetteurs-récepteurs sans fil dans l'unité principale et dans l'amplificateur surround pour disposer d'une connexion sans câble.

ES

Inserte los transceptores inalámbricos en la unidad principal y el amplificador de sonido envolvente para realizar una conexión sin cables.

DE

Setzen Sie die Funktransceiver für eine kabellose Verbindung in das Hauptgerät und den Raumklangverstärker ein.

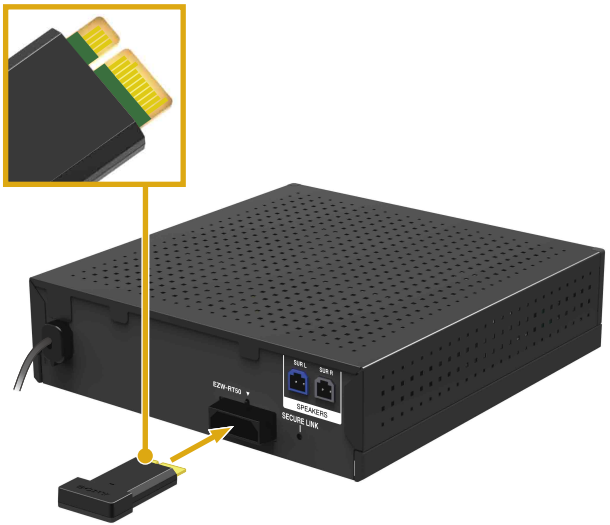

2

FR

Pour bénéficier d'un son et d'une image d'excellente qualité, procédez au raccordement à l'aide d'un câble HDMI haut débit A (non fourni).

Si votre téléviseur ne possède pas de prise HDMI ARC, vous devez aussi vous procurer un cordon optique numérique B (non fourni) pour reproduire le son du téléviseur via les enceintes du système.

ES

Para disfrutar de un vídeo y un audio de gran calidad, conecte un cable HDMI de alta velocidad A (no suministrado).

Si el televisor no dispone de toma HDMI ARC, también será necesario un cable digital óptico B (no suministrado) para disfrutar del sonido del televisor a través de los altavoces del sistema.

DE

Eine hohe Bild- und Tonqualität erzielen Sie, indem Sie den Anschluss über ein High-Speed-HDMI-Kabel A (nicht mitgeliefert) vornehmen.

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit einer HDMI ARC-Buchse ausgestattet ist, benötigen Sie auch ein optisches Digitalkabel B (nicht mitgeliefert), um den Ton vom Fernsehgerät über die Lautsprecher der Anlage wiedergeben zu können.

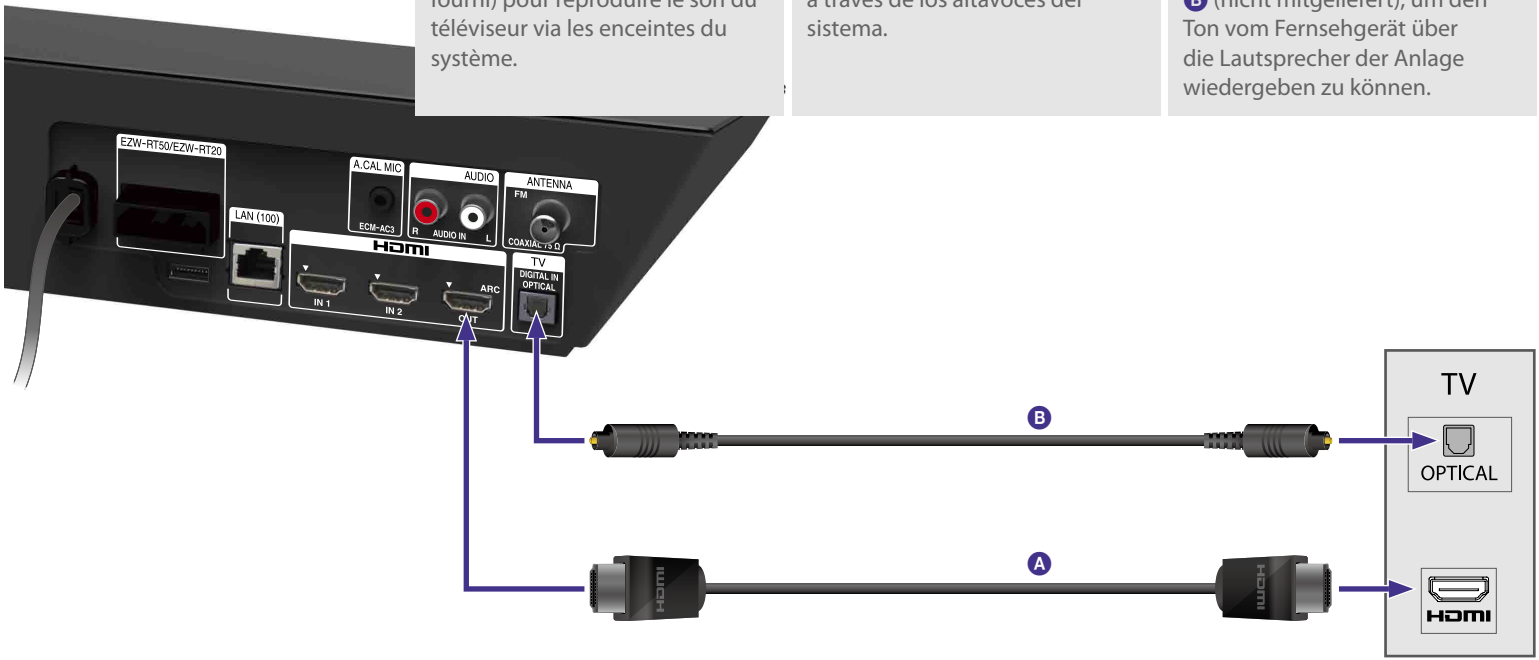

3

FR

Pour connecter votre décodeur, console de jeux ou récepteur satellite numérique, utilisez simplement un câble HDMI A (non fourni).

Pour la radio FM, raccordez le fil d'antenne fourni et déployez-le pour améliorer la réception. B

ES

Para conectar el decodificador, la consola o el receptor digital vía satélite, utilice un cable HDMI A (no suministrado).

Para escuchar la radio FM, conecte la antena monofilar suministrada y extiéndala con el fin de obtener la mejor recepción posible. B

DE

Zum Anschließen einer Set-Top-Box, einer Spielekonsole oder eines digitalen Satellitenempfängers verwenden Sie einfach ein HDMI-Kabel A (nicht mitgeliefert).

Für den UKW-Radioempfang schließen Sie die mitgelieferte Wurfantenne an und breiten sie so aus, dass ein optimaler Empfang erzielt wird. B

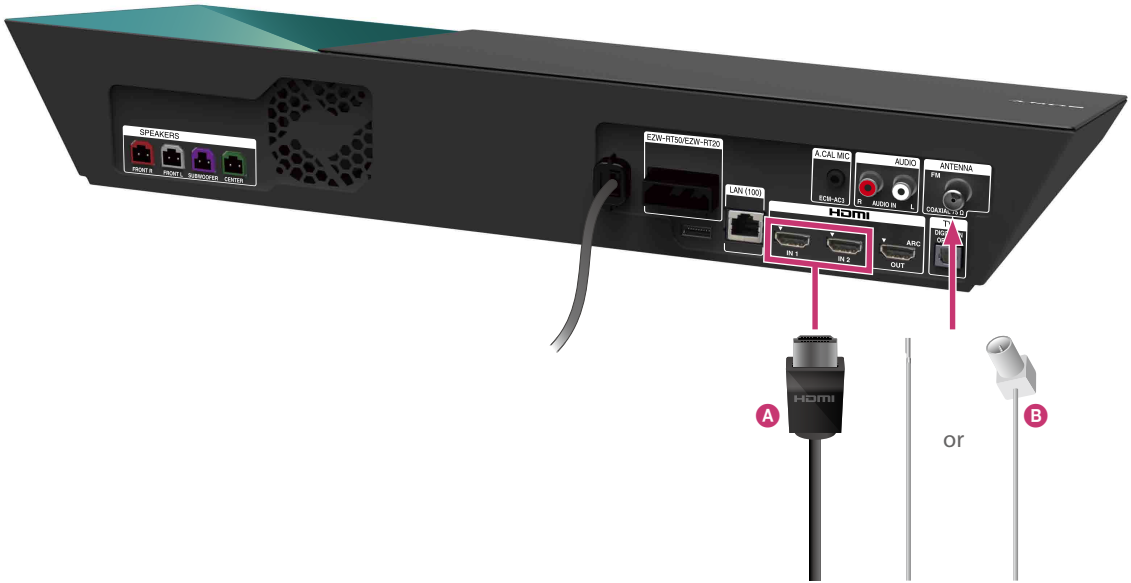

FR

Vous pouvez vous connecter à Internet et au réseau domestique à l'aide d'un LAN sans fil ou d'un câble LAN A (non fourni).

Vous trouverez les paramètres réseau dans le menu d'accueil (page 14). Pour plus de détails, visitez le site Web suivant : http://support.sony-europe.com/

Raccordez les cordons d'alimentation B de l'unité principale et de l'amplificateur surround à une prise murale.

ES

Puede conectarse a Internet y a una red doméstica a través de una conexión LAN o cable LAN A (no suministrado).

En el menú de inicio (página 14) se indican los ajustes de red. Para obtener más información, visite la página: http://support.sony-europe.com/

Conecte los cables de alimentación de ca B de la unidad principal y el amplificador de sonido envolvente a una toma de pared.

DE

Sie können über WLAN oder ein LAN-Kabel A (nicht mitgeliefert) eine Verbindung zum Internet und zu einem Heimnetzwerk herstellen.

Netzwerkeinstellungen finden Sie im Hauptmenü (Seite 14). Weitere Informationen finden Sie hier: http://support.sony-europe.com/

Schließen Sie die Netzkabel B von Hauptgerät und Raumklangverstärker an eine Netzsteckdose an.

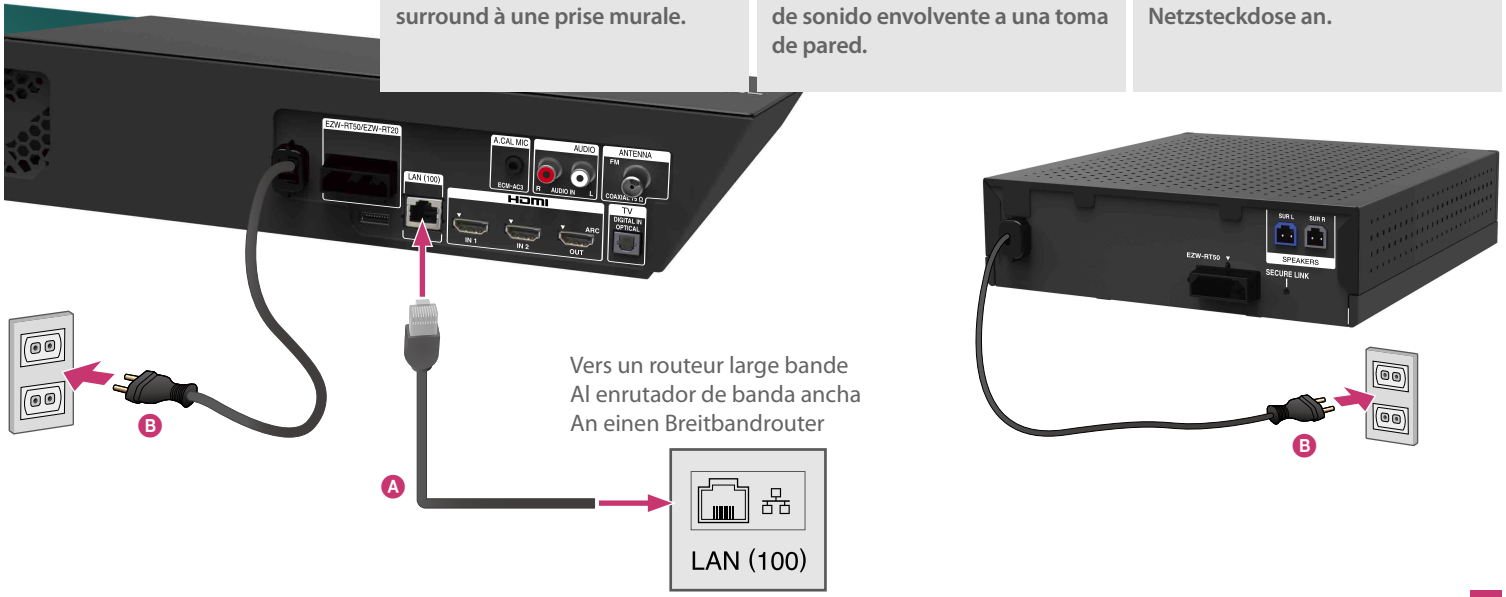

4

FR

Raccordez le micro d'étalonnage et placez-le à l'endroit où vous vous asseyez habituellement.

Cela permettra d'optimiser les enceintes à la section suivante afin que vous bénéficiez d'un son surround optimal. Une fois cette procédure terminée, le micro peut être définitivement retiré.

ES

Conecte el micrófono de calibración y colóquelo donde vaya a sentarse.

Este proceso permitirá optimizar los altavoces en la sección siguiente para proporcionarle la mejor experiencia de sonido envolvente posible. Una vez completado el proceso, el micrófono podrá desinstalarse.

DE

Schließen Sie das Kalibriermikrofon an und stellen Sie es an Ihrer normalen Sitzposition auf.

Mithilfe der Kalibrierung im nächsten Abschnitt werden die Lautsprecher optimiert, so dass Sie den bestmöglichen Raumklang genießen können. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie das Kalibriermikrofon wieder entfernen.

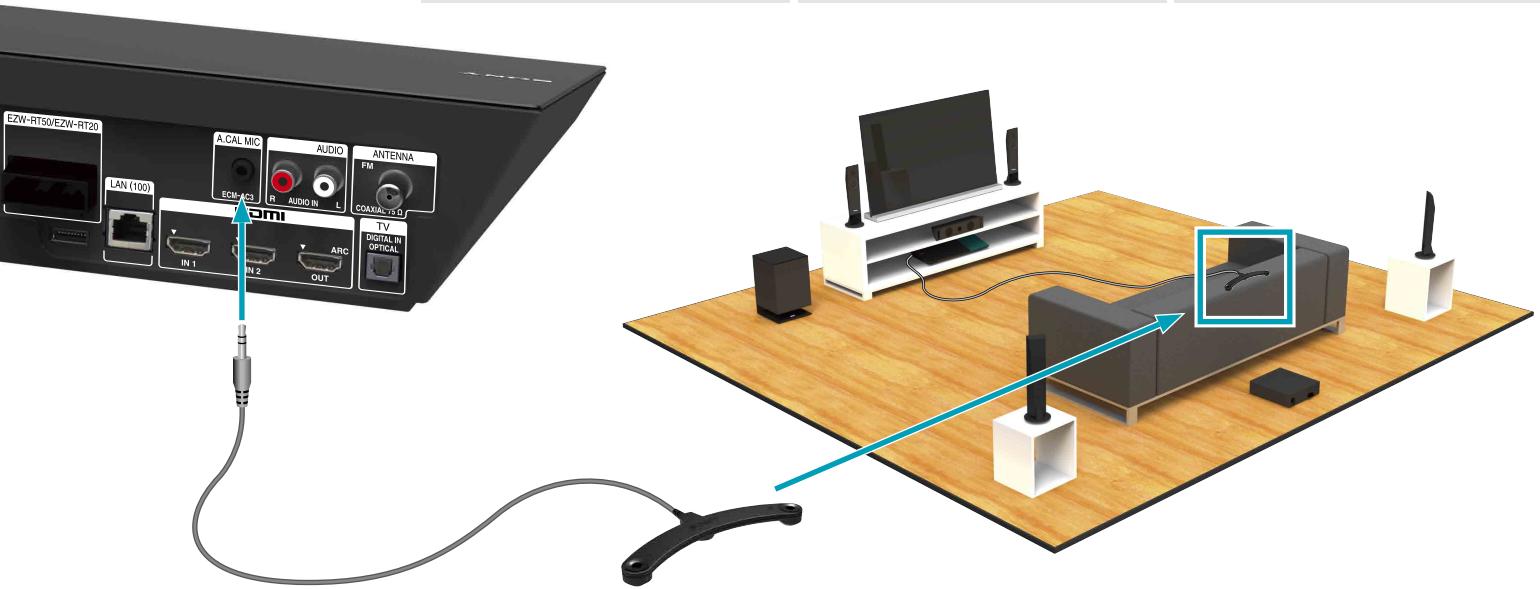

FR

Appuyez sur I/⏻ pour mettre le système sous tension. « SETUP » apparaît sur l'affichage du panneau frontal.

Pour préparer le système en vue de son utilisation, parcourez le Réglage initial facile affiché à l'écran à l'aide de la télécommande fournie. Cette opération ne devrait prendre que quelques minutes.

Si l'écran de configuration ne s'affiche pas, sélectionnez l'entrée AV correcte sur votre téléviseur.

Lorsque [Le Réglage initial facile est terminé.] s'affiche à l'écran, sélectionnez [Terminer]. Le système est prêt à l'emploi.

ES

Pulse I/⏻ para encender el sistema. En el visor del panel frontal aparecerá "SETUP".

Para preparar el sistema para su uso, desplácese con el mando a distancia suministrado por los ajustes de la configuración de inicio fácil que aparece en pantalla. Sólo tardará unos minutos.

Si no aparece la pantalla de configuración, seleccione la entrada de AV correcta en el televisor.

Cuando aparezca en la pantalla el mensaje [La configuración de inicio fácil se ha completado.], seleccione [Finalizar]: el sistema estará listo para su uso.

DE

Schalten Sie die Anlage mit I/⏻ ein. „SETUP" erscheint im Display an der Vorderseite.

Um die Anlage für den Gebrauch vorzubereiten, nehmen Sie mit der mitgelieferten Fernbedienung die Schnellkonfiguration am Fernsehschirm vor. Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten.

Wenn der Konfigurationsbildschirm nicht angezeigt wird, wählen Sie am Fernsehgerät den richtigen AV-Eingang aus.

Wenn [Die Schnelleinrichtung ist damit beendet.] auf dem Fernsehschirm erscheint, wählen Sie [Beenden] und die Anlage ist betriebsbereit.

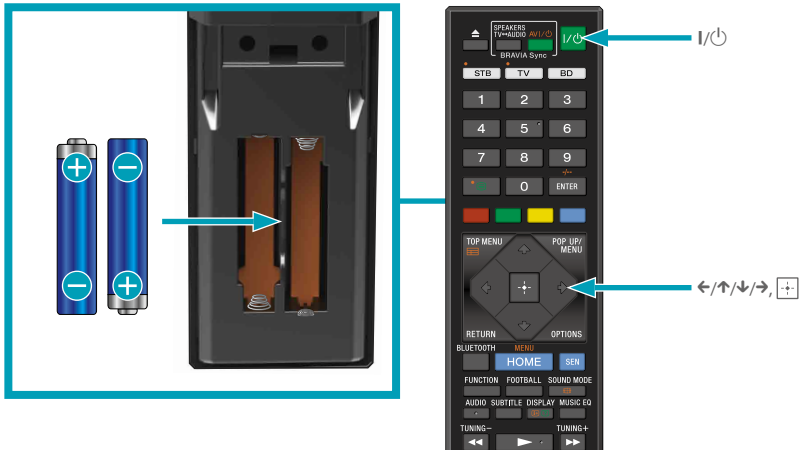

Easy Initial Settings
Easy Initial Settings are complete.
Next, configure settings to use the product's network functions.
These settings can also be made later via
"Settings" - "Easy Network Settings."
Finish
Easy Network Settings
RETURN Back
SONY

5

FR

Pour lire un disque, appuyez sur ⏏ pour ouvrir le tiroir du disque, posez le disque (étiquette vers le haut) sur le moyeu, puis appuyez sur ⏏ pour fermer le tiroir du disque. Le témoin LINK/STANDBY de l'amplificateur surround vire au vert.

Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez ● dans la catégorie 🎞 [Vidéo], ♫ [Musique] ou 📷 [Photo], puis appuyez sur ⊹.

ES

Para reproducir un disco, pulse ⏏ para abrir la bandeja de discos y, a continuación, coloque el disco (con la etiqueta hacia arriba) en el eje y pulse ⏏ de nuevo para cerrar la bandeja de discos. El indicador LINK/STANDBY del amplificador de sonido envolvente se ilumina en verde.

Si la reproducción no se inicia de forma automática, seleccione ● en la categoría 🎞 [Vídeo], ♫ [Música], o 📷 [Foto] y pulse ⊹.

DE

Zum Wiedergeben einer Disc drücken Sie ⏏, um die Disc-Lade zu öffnen. Platzieren Sie die Disc mit der Beschriftung nach oben so auf der Spindel, dass sie einrastet, und drücken Sie dann ⏏, um die Disc-Lade zu schließen. Die Anzeige LINK/STANDBY am Raumklangverstärker leuchtet grün.

Wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet, wählen Sie ● in der Kategorie 🎞 [Video], ♫ [Musik] oder 📷 [Foto] und drücken ⊹.

FR

Vous pouvez écouter la musique de votre smartphone, etc. sur votre système, via la communication *Bluetooth*.

Vous pouvez jumeler/connecter votre appareil *Bluetooth* d'une des manières suivantes :

A En appuyant sur le bouton BLUETOOTH

B En maintenant votre appareil à proximité du repère N de l'unité principale (pour les appareils compatibles NFC uniquement).

Dans les deux cas, une intervention est également nécessaire sur votre appareil.

Pour plus de détails, visitez le site Web suivant :

http://support.sony-europe.com/

ES

Puede escuchar música en su smartphone, etc., desde su sistema mediante comunicación *Bluetooth*.

Puede emparejar/conectar su dispositivo *Bluetooth* al:

A pulsar el botón BLUETOOTH, o

B sostener el dispositivo cerca de la marca N de la unidad principal (solo para dispositivos compatibles con NFC).

En cualquier caso, tendrá que utilizar su dispositivo.

Para obtener más información, visite la página:

http://support.sony-europe.com/

DE

Sie können per *Bluetooth*-Kommunikation von der Anlage Musik auf dem Smartphone usw. wiedergeben lassen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Pairing auszuführen bzw. eine Verbindung zum *Bluetooth*-Gerät herzustellen:

A mit der Taste BLUETOOTH oder

B indem Sie Ihr Gerät in die Nähe der N-Markierung am Hauptgerät halten (nur bei NFC-kompatiblen Geräten).

In beiden Fällen müssen Sie auch Ihr Gerät bedienen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

http://support.sony-europe.com/

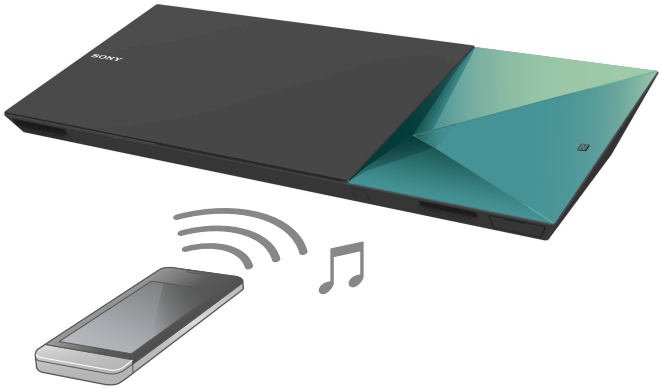

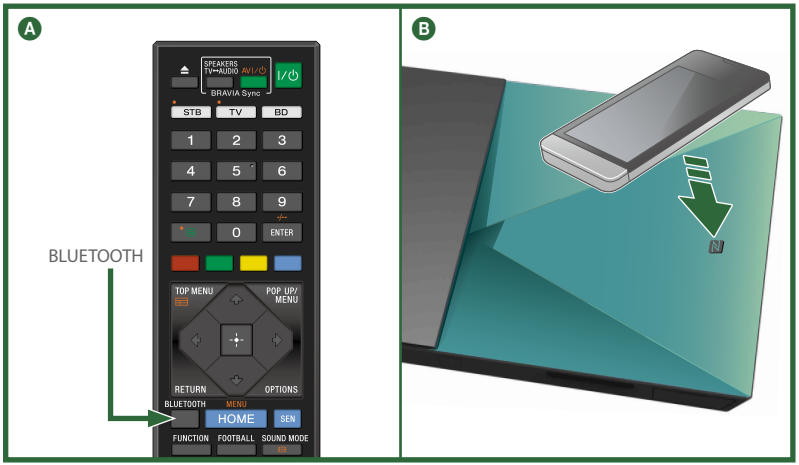

FR

Pour accéder à d'autres fonctions, il vous suffit d'appuyer sur HOME.

Exemples :

- A Ecouter la radio via les enceintes du système
- B Présélectionner des stations de radio
- C Accéder à du contenu Internet
- D Lire des fichiers sur l'appareil USB connecté

ES

Para acceder a otras funciones, no tiene más que pulsar HOME.

Ejemplos:

- A Escuchar la radio a través de los altavoces del sistema
- B Memorizar emisoras de radio
- C Acceder a contenidos de Internet
- D Reproduzca archivos del dispositivo USB conectado

DE

Ihnen stehen weitere Funktionen zur Verfügung. Drücken Sie dazu einfach HOME.

Beispiele:

- A Radiohören über die Lautsprecher der Anlage
- B Speichern von Radiosendern
- C Zugriff auf Internetinhalte
- D Wiedergabe von Dateien auf dem angeschlossenen USB-Gerät

FR

Présélection des stations de radio

1 Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que l'indication « FM » apparaisse sur l'affichage du panneau frontal.

2 Appuyez sur TUNING +/– et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le balayage automatique démarre.

3 Appuyez sur OPTIONS.

4 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Mémoire présélect.], puis appuyez sur ⊹.

5 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le numéro de présélection de votre choix, puis appuyez sur ⊹.

6 Répétez les étapes 2 à 5 pour enregistrer d'autres stations.

Sélection d'une station présélectionnée

1 Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que l'indication « FM » apparaisse sur l'affichage du panneau frontal.

2 Appuyez plusieurs fois sur PRESET +/– pour sélectionner la station présélectionnée.

ES

Memorización de emisoras de radio

1 Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.

2 Mantenga pulsado el botón TUNING +/– hasta que se inicie la exploración automática.

3 Pulse OPTIONS.

4 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Memoria preajustada] y, a continuación, pulse ⊹.

5 Pulse ↑/↓ para seleccionar el número preajustado que desee y, a continuación, pulse ⊹.

6 Repita los pasos del 2 al 5 para almacenar más emisoras.

Selección de emisoras memorizadas

1 Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.

2 Pulse PRESET +/– varias veces para seleccionar la emisora memorizada.

DE

Speichern von Radiosendern

1 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis „FM" im Display an der Vorderseite erscheint.

2 Halten Sie TUNING +/– gedrückt, bis der automatische Sendersuchlauf beginnt.

3 Drücken Sie OPTIONS.

4 Wählen Sie mit ↑/↓ die Option [Sender speichern] und drücken Sie ⊹.

5 Wählen Sie mit ↑/↓ die gewünschte Speichernummer und drücken Sie ⊹.

6 Weitere Sender können Sie wie in Schritt 2 bis 5 erläutert speichern.

Auswählen eines gespeicherten Senders

1 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis „FM" im Display an der Vorderseite erscheint.

2 Drücken Sie mehrmals PRESET +/– und wählen Sie den gewünschten gespeicherten Sender.

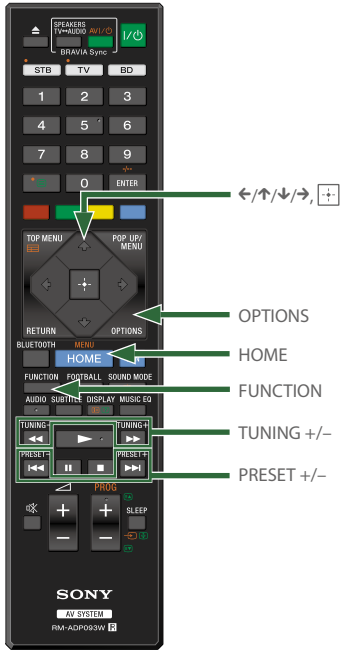

FR

Dépannage

Si vous rencontrez l'une des difficultés suivantes lors de l'utilisation de ce système, consultez ce guide de dépannage pour tenter de remédier au problème.
Consultez également le Mode d'emploi disponible sur le site Web suivant :
http://support.sony-europe.com/

Le système ne se met pas sous tension.
→Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement raccordé à la prise murale.

Le système ne fonctionne pas normalement.
→Débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise murale, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.

Le système ne reproduit pas le son du programme TV lorsqu'il est raccordé à un décodeur.
→Vérifiez les raccordements.
→Sélectionnez l'entrée correcte du système sur laquelle le décodeur est raccordé.

Il n'y a pas de son ou la transmission sans fil n'est pas activée.
→Vérifiez l'état du témoin LINK/STANDBY sur l'amplificateur surround.
- S'éteint.
  – Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'amplificateur surround est correctement raccordé.
  – Mettez l'amplificateur surround sous tension en appuyant sur **I**/⏻ sur l'amplificateur surround.
- Clignote rapidement en vert.
  – ① Appuyez sur **I**/⏻ sur l'amplificateur surround. ② Insérez correctement les émetteurs-récepteurs sans fil dans l'amplificateur surround. ③ Appuyez sur **I**/⏻ sur l'amplificateur surround.

ES

Solución de problemas

Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras emplea el sistema, utilice esta guía de solución de problemas para resolver el problema antes de solicitar asistencia técnica.
Consulte también el manual de instrucciones en la siguiente página web:
http://support.sony-europe.com/

La unidad no se enciende.
→Compruebe si el cable de alimentación de ca está bien conectado a la toma de pared.

El sistema no funciona correctamente.
→Desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de pared y vuelva a conectarlo al cabo de varios minutos.

Cuando el sistema está conectado a un decodificador no emite el sonido de los programas de televisión.
→Compruebe las conexiones.
→Seleccione la entrada del sistema correcta en la que está conectado el decodificador.

No se oye el sonido o la transmisión inalámbrica no está activada.
→Compruebe el estado del indicador LINK/STANDBY del amplificador de sonido envolvente.
- Se apaga.
  – Compruebe que el cable de alimentación de ca del amplificador de sonido envolvente está conectado correctamente.
  – Encienda el amplificador de sonido envolvente pulsando **I**/⏻ en el amplificador de sonido envolvente.
- Parpadea en verde rápidamente.
  – ① Pulse **I**/⏻ en el amplificador de sonido envolvente. ② Introduzca correctamente el transceptor inalámbrico en el amplificador de sonido envolvente. ③ Pulse **I**/⏻ en el amplificador de sonido envolvente.

DE

Störungsbehebung

Sollten an der Anlage Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.
Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung auf der folgenden Webseite nach:
http://support.sony-europe.com/

Die Anlage lässt sich nicht einschalten.
→Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose angeschlossen ist.

Die Anlage funktioniert nicht ordnungsgemäß.
→Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen Sie es nach einigen Minuten wieder an.

Die Anlage ist an eine Set-Top-Box angeschlossen, aber der Ton vom Fernsehgerät wird nicht ausgegeben.
→Überprüfen Sie die Verbindungen.
→Wählen Sie an der Anlage den korrekten Eingang, an den die Set-Top-Box angeschlossen ist.

Es wird kein Ton ausgegeben oder die Funkübertragung ist nicht aktiviert.
→Überprüfen Sie den Status der Anzeige LINK/STANDBY am Raumklangverstärker.
- Leuchtet nicht.
  – Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Raumklangverstärkers richtig angeschlossen ist.
  – Schalten Sie den Raumklangverstärker mit der Taste **I**/⏻ am Raumklangverstärker ein.
- Blinkt schnell grün.
  – ① Drücken Sie **I**/⏻ am Raumklangverstärker. ② Setzen Sie den Funktransceiver richtig in den Raumklangverstärker ein. ③ Drücken Sie **I**/⏻ am Raumklangverstärker.

• Clignote en rouge.
  – Appuyez sur **I**/⏻ pour mettre l'amplificateur surround hors tension et vérifiez les points suivants.
    ① Les cordons d'enceinte + et - sont-ils court-circuités ?
    ② L'orifice de ventilation de l'amplificateur surround n'est-il pas obstrué ?
    Après avoir vérifié les points ci-dessus et résolu les problèmes éventuels, mettez l'amplificateur surround sous tension. Si vous ne trouvez pas la cause du problème alors que vous avez vérifié tous les points ci-dessus, consultez le revendeur Sony le plus proche.
• Clignote lentement en vert ou en orange ou vire au rouge.
  – Insérez correctement les émetteurs-récepteurs sans fil dans l'unité principale.
  – La transmission du son est mauvaise. Déplacez l'amplificateur surround de sorte que le témoin LINK/STANDBY vire au vert ou à l'orange.
  – Eloignez le système des autres appareils sans fil.
  – Evitez d'utiliser d'autres appareils sans fil.
• Vire au vert à l'orange.
  – Vérifiez les raccordements des enceintes.

Les enceintes surround ne reproduisent aucun son.

→Appuyez sur OPTION, puis vérifiez si [Sound Mode] est réglé sur [Auto].

La lecture du disque ne démarre pas.

→Le code local du disque n'est pas compatible avec le système.
→De l'humidité s'est condensée sur l'optique, à l'intérieur de l'unité principale. Retirez le disque et laissez l'unité principale sous tension pendant environ une demi-heure.
→Le disque n'est pas correctement finalisé.

• Parpadea en rojo.
  – Pulse **I**/⏻ para apagar el amplificador de sonido envolvente y compruebe los siguientes elementos.
    ① ¿Se ha producido un cortocircuito en los cables de altavoz + y -?
    ② ¿Hay algún objeto que bloquee la abertura de ventilación del amplificador de sonido envolvente? Una vez que haya realizado las comprobaciones anteriores y después de arreglar todos los problemas, encienda el amplificador de sonido envolvente. Si no puede encontrar la causa del problema después de comprobar las opciones anteriores, póngase en contacto con el distribuidor Sony más próximo.
• Parpadea en verde o en naranja lentamente o se ilumina en rojo.
  – Asegúrese de que el transceptor inalámbrico esté correctamente insertado en la unidad principal.
  – La transmisión del sonido es deficiente. Mueva el amplificador de sonido envolvente para que el indicador LINK/STANDBY se ilumine en verde o naranja.
  – Aleje el sistema de otros dispositivos inalámbricos.
  – Evite el uso de cualquier otro dispositivo inalámbrico.
• Se ilumina en verde o en naranja.
  – Compruebe las conexiones de los altavoces.

No se escucha sonido a través de los altavoces envolventes.

→Pulse OPTION y compruebe que [Sound Mode] esté ajustado en [Auto].

El disco no se reproduce.

→El código de región del disco no coincide con el del sistema.
→Se ha condensado humedad en las lentes del interior de la unidad principal. Extraiga el disco y deje la unidad principal encendida durante media hora aproximadamente.
→El disco no se ha finalizado correctamente.

• Blinkt rot.
  – Schalten Sie den Raumklangverstärker mit der Taste **I**/⏻ aus und überprüfen Sie Folgendes.
    ① Wurden die Lautsprecherkabeladern + und - kurzgeschlossen?
    ② Sind die Lüftungsöffnungen am Raumklangverstärker blockiert?
    Beheben Sie gegebenenfalls die oben genannten Probleme und schalten Sie den Raumklangverstärker ein. Wenn Sie die Ursache des Problems nicht anhand der Checkliste oben ermitteln können, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.
• Blinkt langsam grün oder orange oder leuchtet rot.
  – Vergewissern Sie sich, dass der Funktransceiver richtig in das Hauptgerät eingesetzt ist.
  – Die Tonübertragung ist schlecht. Stellen Sie den Raumklangverstärker um, so dass die Anzeige LINK/STANDBY grün oder orange leuchtet.
  – Stellen Sie die Anlage weiter entfernt von anderen Funkgeräten auf.
  – Verwenden Sie möglichst keine anderen Funkgeräte.
• Leuchtet grün oder orange.
  – Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse.

Über die Raumklanglautsprecher wird kein Ton ausgegeben.

→Drücken Sie OPTION und stellen Sie sicher, dass [Sound Mode] auf [Auto] gesetzt ist.

Eine Disc lässt sich nicht abspielen.

→Der Regionalcode der Disc entspricht nicht dem der Anlage.
→Auf den Linsen im Hauptgerät hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen. Nehmen Sie die Disc heraus und lassen Sie das Hauptgerät etwa eine halbe Stunde lang eingeschaltet.
→Die Disc ist nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.

FR

Réduction de la consommation électrique à moins de 0,3 W en mode de veille

Appuyez sur HOME, puis sur ←/↑/↓/→ pour sélectionner [Config.]. Vérifiez si les réglages suivants ont bien été effectués :

- Sélectionnez [Réglages Système] > [Réglages HDMI] > [Commande pour HDMI], puis réglez [Commande pour HDMI] sur [Non].
- Sélectionnez [Réglages Système] > [Mode de démarrage rapide], puis réglez [Mode de démarrage rapide] sur [Non].
- Sélectionnez [Réglages Réseau] > [Démarrage à distance], puis réglez [Démarrage à distance] sur [Non].

ES

Reducción del consumo energético a menos de 0,3 W en el modo de espera

Pulse HOME y, a continuación, pulse ←/↑/↓/→ para seleccionar [Configurar]. Compruebe que se lleven a cabo los siguientes ajustes:

- Seleccione [Ajustes del sistema] > [Configuración HDMI] > [Control por HDMI] y, a continuación, ajuste [Control por HDMI] en [No].
- Seleccione [Ajustes del sistema] > [Modo Inicio rápido] y, a continuación, ajuste [Modo Inicio rápido] en [No].
- Seleccione [Configuración de red] > [Inicio remoto] y, a continuación, ajuste [Inicio remoto] en [No].

DE

Verringern des Stromverbrauchs auf weniger als 0,3 W im Bereitschaftsmodus

Drücken Sie HOME und drücken Sie anschließend ←/↑/↓/→ zur Auswahl von [Setup]. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- Wählen Sie [System-Einstellungen] > [HDMI-Einstellungen] > [Steuerung für HDMI] und stellen Sie dann [Steuerung für HDMI] auf [Aus] ein.
- Wählen Sie [System-Einstellungen] > [Schnellstartmodus] und stellen Sie dann [Schnellstartmodus] auf [Aus] ein.
- Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] > [Fernstart] und stellen Sie dann [Fernstart] auf [Aus] ein.

dlna
CERTIFIED

gracenote

HDMI

SUPER AUDIO CD

Blu-ray
3D

Blu-ray Disc

Java
POWERED

Le présent Guide de mise en route économise le papier

Pour préserver les ressources naturelles, Sony a considérablement réduit sa consommation de papier en décidant de ne plus fournir de manuels imprimés complets. Cependant, vous trouverez un mode d'emploi complet et d'autres informations en ligne, à l'adresse suivante :

Esta guía de inicio rápido ahorra papel

Para ahorrar recursos naturales, Sony ha reducido drásticamente el consumo de papel no incluyendo manuales completos impresos. No obstante, encontrará el manual de instrucciones completo y más cosas en línea:

Für diese Kurzanleitung wird nur wenig Papier verbraucht

Zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen hat Sony den Papierverbrauch drastisch reduziert und liefert die vollständige Bedienungsanleitung nicht mehr in gedruckter Form aus. Die vollständige Bedienungsanleitung und weitere Informationen finden Sie stattdessen im Internet:

http://support.sony-europe.com/

4-456-340-22(1)

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia